



Y3 .3

IPIPERESPRESSO

NAVODILA ZA UPORABO KAVNEGA APARATA Y3.3

# POMEMBNI VARNOSTNI NAPOTKI

Pri uporabi električnih aparatov vedno upoštevajte spodnje varnostne ukrepe.

## Uporaba kavnega aparata

- Preberite navodila za uporabo v celoti.
- Aparat je namenjen izključno za domačo uporabo. Vsaka druga vrsta uporabe se šteje kot nepravilna in zato nevarna.
- Kadar aparat ni v uporabi, ga izklopite iz vtičnice.
- Ne dotikajte se vročih površin aparata, ker lahko povzročijo opekline.
- Ta aparat je izdelan za kuhanje espresso kave. Bodite previdni, da preprečite opekline zaradi curkov vroče vode ali nepravilne uporabe aparata.
- Kavnega aparata ne smejo uporabljati otroci in ljudje z omejeno fizično ali umsko sposobnostjo, razen pod nadzorom starejše osebe, ki je sposobna upravljati s kavnim aparatom!
- Kavni aparat je namenjen uporabi v notranjih prostorih.
- V izogib požara, električnega udara ali poškodovanja oseb, aparata ne smete potopiti v vodo ali druge tekočine!
- Aparata ne uporabljajte za druge namene kot tiste, za katere je izdelan.
- Kavnega aparata ne uporabljajte v bližini plina ali električne pečice in ga ne postavljajte na vroče površine!
- Aparat mora biti vklopljen samo, kadar je v uporabi. Po uporabi ga izklopite s pritiskom obeh tipk za kavo za 2 sekundi in odklopite vtič iz električne vtičnice.
- Pred odklopom iz vtičnice preverite, da sta tipki za kavo ugasnjeni.
- Uporaba priključkov, ki jih proizvajalec ne priporoča, lahko povzroči požar, električni udar ali telesne poškodbe.
- Kavni aparat mora biti nameščen na ravno površino! Napajalni kabel ne sme viseti preko roba mize ali pulta. Kabla ne vlecite iz vtičnice s silo in se ga ne dotikajte z mokrimi rokami.

- Aparata ne prenašajte ali vlecite za kabel.
- Da zmanjšate tveganje za poškodbe, aparata ne postavljate na namizne prte, kjer je možnost, da ga otroci potegnijo ali se ob njih spotaknejo.
- Aparata ne uporabljajte, kadar so poškodovani kabel, vtič ali vtičnica. Aparat odnesite najbližjemu pooblaščenemu serviserju na pregled ali v popravilo.
- Ne uporabljajte podaljškov ali razdelilnikov. V primeru požara uporabite ogljikov dioksid (CO<sub>2</sub>). Ne uporabljajte vode ali gasilnih aparatov s prahom.
- Kavnega aparata ne uporabljajte v druge namene, ker je narejen samo za kuhanje kave!

## Priklop kavnega aparata

- Pred priključitvijo kavnega aparata v električno omrežje pazljivo preberite navodila!
- Aparata nikoli ne priključite v prostoru, v katerem je temperatura manj kot 5 °C. Voda v kavnem aparatu lahko zmrzne in povzroči okvaro na kavnem aparatu. Prav tako ne uporabljajte kavnega aparata v prostoru, v katerem je sobna temperatura višja od 40 °C.
- Preverite napetost električnega omrežja. Ta mora ustrezati napetosti, ki je označena na kavnem aparatu oz. na ploščici – 230V. Aparat priključite samo na pravilno ozeumljeno vtičnico.
- Če vtič in vtičnica nista združljiva, vtič na pooblaščenem servisu zamenjajte z ustreznim.
- Aparat namestite na ravno, nedrsečo površino, daleč od vodnih ali toplotnih virov!
- Ko odstranite embalažo, preverite brezhibnost kavnega aparata.
- Embalažo shranite in je ne puščajte na dosegu otrok!

## Čiščenje kavnega aparata

- Aparat najprej ugasnite s pritiskom obeh tipk za kavo za 2 sekundi, nato pa ga odklopite iz električnega omrežja.
- Počakajte, da se kavni aparat ohladi.
- S kratkim pritiskom navzdol in potegom navzven iz ležišča odstranite rezervoar za vodo (7).
- Ohišje in ostale dele kavnega aparata čistite z vlažno krpo in ga nato posušite z suho krpo.
- Ne uporabljajte pripomočkov, ki bi lahko uničili gladko površino aparata in ne uporabljajte agresivnih detergentov.
- Kavnega aparata ne izpostavljajte veliki količini vode oz. ga ne potopite vanjo.

## V primeru okvare

Kavnega aparata ne uporabljajte, če sta priključni kabel ali vtič (6) poškodovana, ali če aparat kaže znake okvare in poškodb.

Če opazite kakršnokoli napako na kavnem aparatu, se posvetujte s pooblaščenim servisom. Če je električni kabel (6) na kavnem aparatu poškodovan, naj ga zamenja pooblaščen servisier.

V primeru nepravilnega delovanja kavnega aparata, ga nemudoma izklopite in dostavite pooblaščenemu servisierju v popravilo. Kavnega aparata ne popravljajte sami. Popravilo s strani nepooblaščenih oseb pomeni izgubo garancije.

**POZOR: SHRANITE TA NAVODILA.**

## Nepravilna uporaba kavnega aparata

- Kavni aparat je namenjen samo za domačo uporabo v gospodinjstvih, čajnih kuhinjah, pisarnah, v hotelskih sobah in apartmajih ter zajtrkovalnicah. Vsaka druga vrsta uporabe je neprimerna in nevarna.
- Prodajalec ni odgovoren za nesreče ali poškodbe, ki so posledica neskladnosti s predpisanim sistemom ozemljitve električnega omrežja.
- Proizvajalec ne odgovarja za morebitno škodo, povzročeno zaradi nestrokovne, nepravilne ali neprimerne uporabe.

# SPLOŠNA PRAVILA

Ta navodila natančno preberite in jih shranite za kasnejšo uporabo. Aparat priklopite samo na ozemljeno električno vtičnico. Redno čistite ročko, ki drži kapsulo, pladenj, posodo za odpadne kapsule in rezervoar vode. Aparat lahko čistite samo kadar je izklopljen iz električne napeljave.

**POMEMBNO: Nikoli ne potopite aparata in njegovih komponent v vodo.**

Vodo v rezervoarju je potrebno menjati vsak dan. Ne uporabljajte aparata, če je rezervoar prazen. Priporočamo, da vodni kamen očistite vsaka 2 meseca s posebnim čistilom za kavne aparate (čistilo AXOR). Navodila boste našli v poglavju o odstranjevanju vodnega kamna. Aparat je opremljen z ventilom, ki ohranja konstanten pritisk, kar lahko povzroči, da izteče nekaj vodnih kapljic tudi takrat, ko aparat ne deluje.

## TEHNIČNI PODATKI

Mod. 640

Ohišje aparata: ABS

Toplotni izmenjevalnik: aluminij

Kapaciteta rezervoarja za vodo: 0,75 l

Kapaciteta koška za odpadne kapsule: 7 kapsul

Črpalka: 19 barov

Teža brez embalaže: 3,4 kg

Napetost: 220–240 V, 50–60 Hz

Moč: 850 W s funkcijo »Power Save«

Velikost (Š × G × V): 100 x 298 x 254 mm





Proizvajalec si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav brez predhodnega obvestila.




## KAZALO

SPLOŠNA PRAVILA .....	5
TEHNIČNI PODATKI .....	5
SESTAVNI DELI KAVNEGA APARATA.....	6
1 – DELOVANJE KAVNEGA APARATA.....	7
2 – PRIPRAVA KRATKE KAVE.....	9
3 – PRIPRAVA DOLGE KAVE .....	10
4 – PROGRAMIRANJE DOLŽINE KAVE .....	11
5 – PROGRAMIRANJE TEMPERATURE KAVE .....	12
6 – ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE .....	13
7 – ODSTRANJEVANJE VODNEGA KAMNA .....	14
OMEJITVE GARANCIJE.....	17
OPOZORILA – STANJE APARATA .....	18
ODPRAVLJANJE TEŽAV .....	19

**NA TEM APARATU UPORABLJAJTE SAMO KAPSULE ILLY IPERESPRESSO.  
KUPITE JIH LAHKO V SPLETNI TRGOVINI [WWW.ESPRESSO.SI](http://WWW.ESPRESSO.SI) ALI V POOLBLAŠČENIH PRODAJALNAH ESPRESSO IN ILLY.**


# SESTAVNI DELI APARATA

- 1 VZVOD ZA VSTAVLJANJE KAPSUL
- 2 TIPKI ZA PRIPRAVO KAVE
  -  > KRATKA KAVA (ESPRESSO)
  -  > DOLGA KAVA (AMERIŠKA KAVA)
- 3 IZLIV KAVE
- 4 PODSTAVEK ZA VISOKE SKODELICE
- 5 SNEMLJIV ZBIRALNIK ZA ODPADNE KAPSULE
- 6 ELEKTRIČNI KABEL
- 7 VODNI REZERVOAR
- 8 PODSTAVEK ZA ESPRESSO SKODELICE
- 9 KAPSULE IPERESPRESSO
  -  > ZA KRATKO KAVO (ESPRESSO)
  -  > ZA DOLGO KAVO (AMERIŠKO KAVO)
- 10 PLOŠČICA S PODATKI O APARATU (NA DNU APARATA)

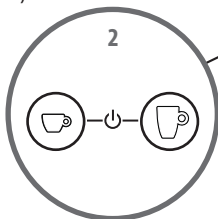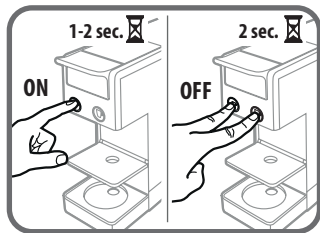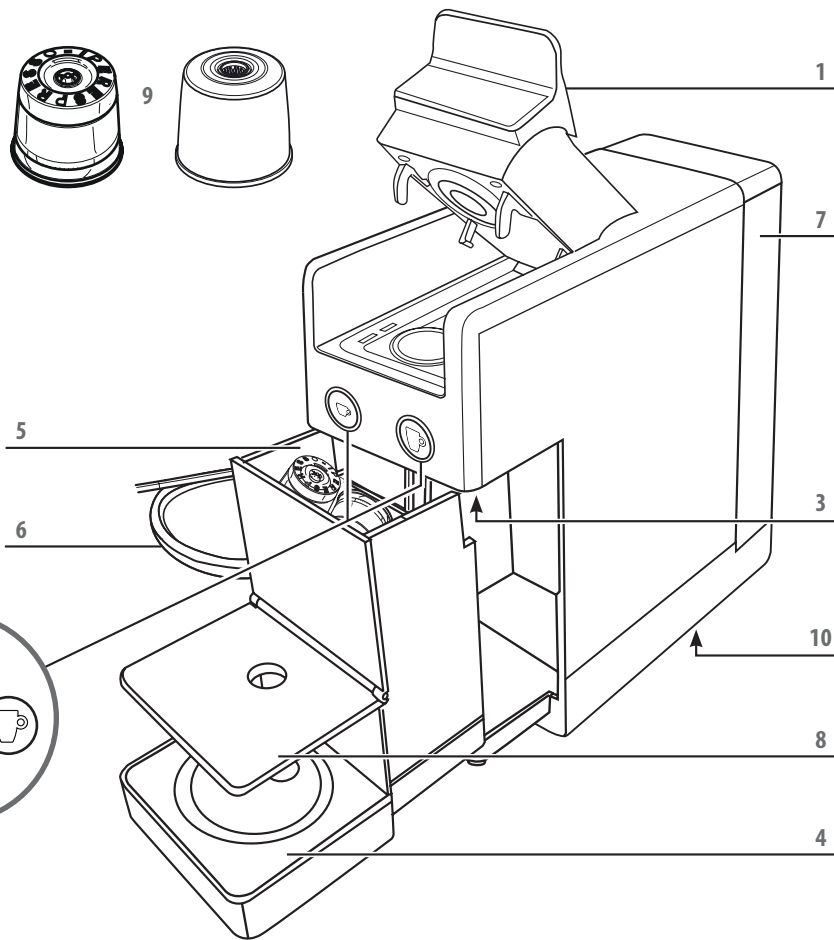


# 1 – NAMESTITEV IN VKLOP KAVNEGA APARATA


Pred prvo uporabo ali po dolgi dobi mirovanja operite vodni rezervoar, preden ga napolnete z vodo. Prav tako je priporočljivo skozi notranji tokokrog aparata spustiti vsaj tri skodelice vroče vode. To lahko storite po sledečem postopku:

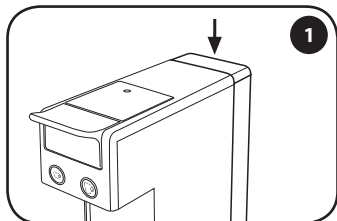


Odstranite vodni rezervoar tako, da ga pritisnete navzdol ...

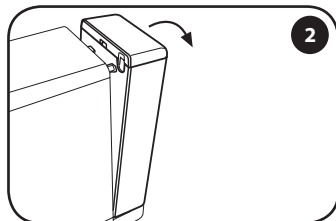


... in navzven.

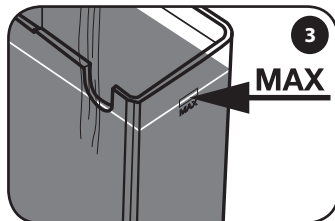


Napolnite rezervoar s svežo hladno vodo do oznake MAX.

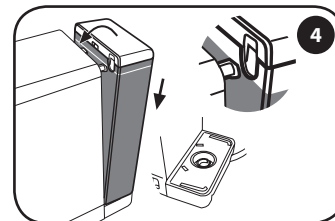


Z rahlim nagibom vodni rezervoar ponovno namestite nad vodni ventil in ga s pritiskom navzdol zataknite pod zatič.

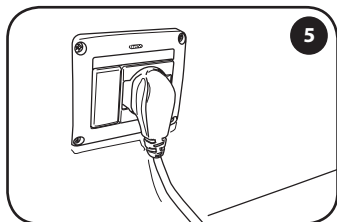


Priklopite kavni aparat v električno vtičnico.

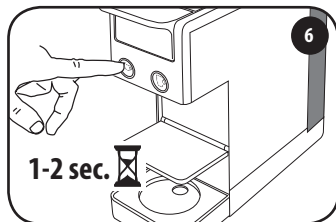


Vklopite aparat s pritiskom na eno izmed tipk za pripravo kave za 1–2 sekundi.

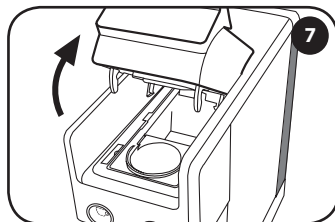


Počasi dvignite vzvod za kapsule in se pripravite, da v glavi aparata ni kapsule.

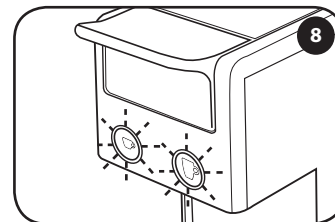


Tipki  in  bosta pričeli utripati.

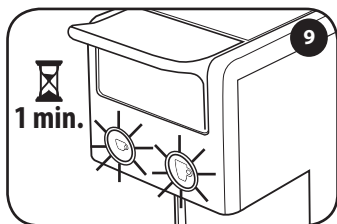

Po približno eni minuti bosta tipki ☕ in ☕ prenehali utripati in takrat je aparat pripravljen za uporabo.

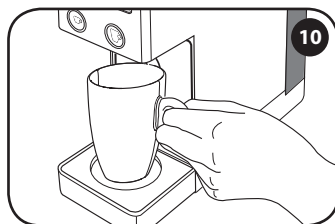

Postavite prazno skodelico pod izliv kave.

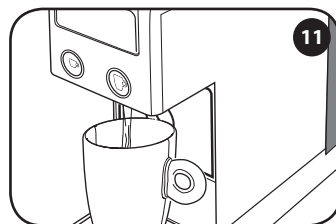

Pritisnite eno izmed tipk ☕ in ☕ in počakajte, da bo aparat prenehal spuščati vodo. Ta postopek ponavljajte, dokler ne napolnete vsaj treh skodelic. Ko končate, bo aparat očiščen in pripravljen za uporabo.


### Funkcija varčevanja z energijo

Ko je aparat vklopljen in ni v uporabi, se po 15 minutah vklopi funkcija varčevanja z energijo. Obe tipki ☕ in ☕ bosta ugasnili.


Če želite aparat znova uporabljati, pritisnite eno izmed tipk in počakajte, da se aparat segreje. Ko tipki prenehata utripati in ostaneta osvetljeni, je aparat pripravljen za uporabo.

Če načrtujete, da aparata ne boste uporabljali dalj časa, izklopite vtič iz vtičnice in izpraznite vodni rezervoar.


## 2 – PRIPRAVA ESPRESSA

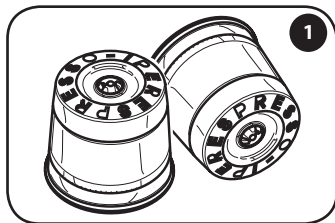


Uporabljajte samo kapsule illy lperespresso.

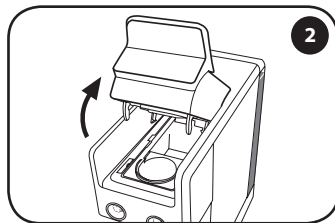


Počasi dvignite vzvod za kapsule navzgor, dokler se ne ustavi.

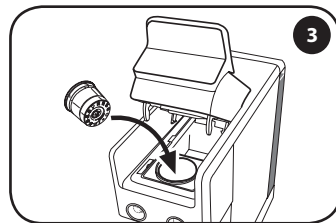


Vstavite kapsulo v predvideno odprtino.

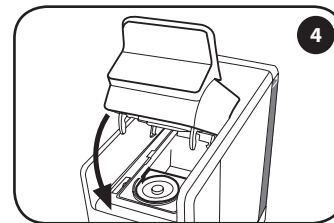


Zaprte vzvod do konca.

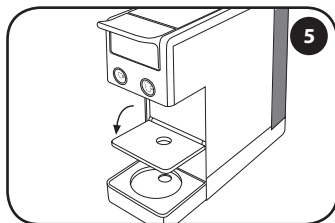


Spustite podstavek za espresso skodelice. Napolnite vodni rezervoar s svežo pitno vodo.

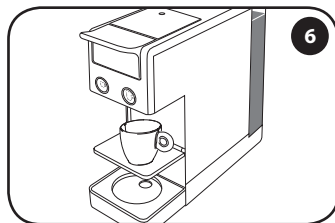

Postavite skodelico za kratko kavo na podstavek.

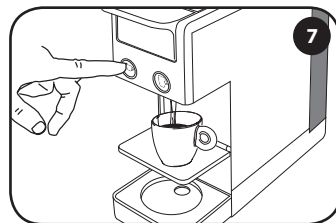

Pritisnite tipko ☞. Aparat se po pripravi kave samodejno ustavi.

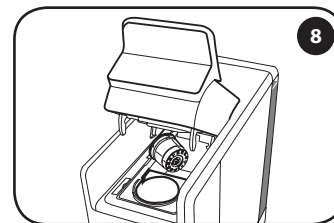

Uporabljeno kapsulo odstranite tako, da počasi dvignite vzvod za vstavljanje kapsul. Kapsula bo samodejno padla v zbiralnik za odpadne kapsule. Če izmet ne uspe, postopek ponovite.


### UPORABNI NASVETI

Za pripravo kakovostnega in okusnega espressa ne pozabite:


- Uporabite kapsulo za espresso in tipko ☞. Če ste uporabili napačno kapsulo ali tipko, ponovite postopek na pravi način.
- Dnevno menjajte vodo v rezervoarju.
- Uporabljajte mehko ali filtrirano vodo (s trdoto manj kot 12 °F), da bi preprečili nastajanje vodnega kamna v notranjosti aparata.
- Uporabite ogreto skodelico z debelo steno, ki bo preprečila, da bi se kava prehitro ohladila. Skodelico najlažje segrejete, če jo oplaknete z vročo vodo.




## 3 – PRIPRAVA DOLGE KAVE

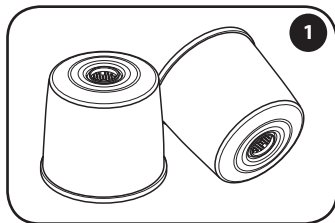


Uporabljajte samo črne kapsule illy Ipresspresso za dolgo (ameriško) kavo.

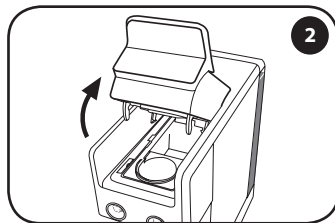


Počasi dvignite vzvod za kapsule navzgor, dokler se ne ustavi.

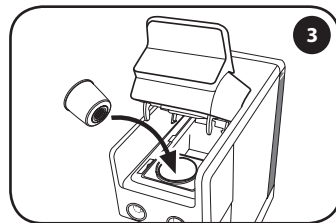


Vstavite kapsulo v predvideno odprtino.

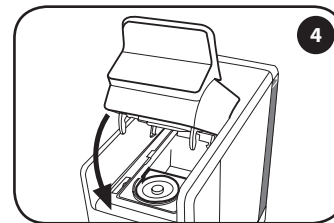


Zaprte vzvod do konca.

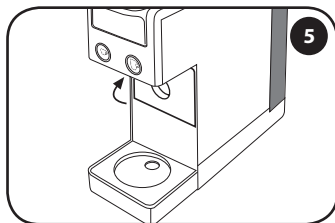


Dvignite podstavek za skodelice. Napolnite vodni rezervoar s svežo pitno vodo.

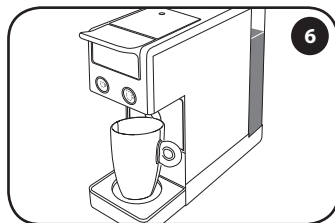

Postavite skodelico za dolgo kavo na spodnji podstavek.

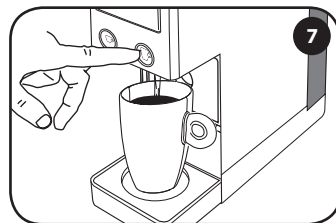


Pritisnite na tipko . Aparat se bo po pripravi kave samodejno ustavil.

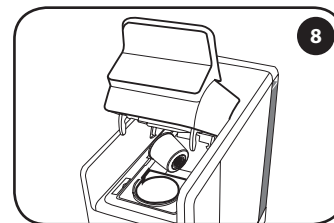


Uporabljeno kapsulo odstranite tako, da počasi dvignete vzvod za vstavljanje kapsul. Kapsula bo samodejno padla v zbiralnik za odpadne kapsule. Če izmet ne uspe, postopek ponovite.

### UPORABNI NASVETI


Za pripravo kakovostnega in okusnega dolge kave ne pozabite:

- Uporabite kapsulo za dolgo kavo in tipko . Če ste uporabili napačno kapsulo ali tipko, ponovite postopek na pravilen način.
- Dnevno menjajte vodo v rezervoarju.
- Uporabljajte mehko ali filtrirano vodo (s trdoto manj kot 12 °F), da bi preprečili nastajanje vodnega kamna v notranjosti aparata.
- Uporabite ogreto skodelico z debelo steno, ki bo preprečila, da bi se kava prehitro ohladila. Skodelico najlažje segrejete, če jo oplaknete z vročo vodo.


## 4 – PROGRAMIRANJE DOLŽINE KAVE

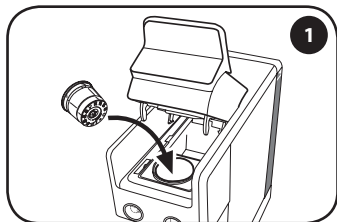

Vstavite kapsulo v predvideno odprtino.

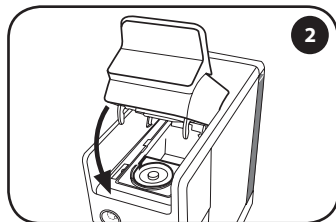


Zaprte vzvod do konca.

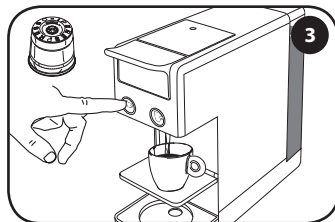

**Programiranje količine espressa**

Uporabite kapsulo, ki je prikazana na sliki. Pritisnite in zadržite tipko ☐. Aparat bo začel s pripravo kave v podstavljeno skodelico. Ko boste dosegli zeleno količino kave, tipko spustite.

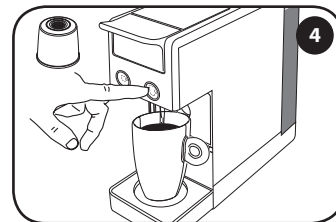

**Programiranje količine dolge kave**

Uporabite kapsulo, ki je prikazana na sliki. Pritisnite in zadržite tipko ☐. Aparat bo začel s pripravo kave v podstavljeno skodelico. Ko boste dosegli zeleno količino kave, tipko spustite.

### Tovarniške nastavitve


Tipka	Kapsula	Količina	Skodelica
	 Kratka kava (espresso): klasično pražena, temno pražena, brez kofeina	Približno 25 ml	
	 Podaljšana kava (kapsule modre barve)	Približno 50 ml	
	 Dolga (ameriška) kava	Približno 220 ml	

Želena količina priprave kave je tako shranjena. Ob naslednji pripravi kave bo aparat upošteval nastavitve in pripravil količino kave, ki ste jo sami nastavili in shranili.


### Obnova tovarniških nastavitvev


- Dvignite vzvod za kapsule in vklopite aparat s pritiskom na eno od tipk za pripravo kave za 1–2 sekundi.
  - V roku 15 sekund od vklopa aparata 5-krat pritisnite na tipko ☐.
  - Tipki ☐ in ☐ bosta 2 sekundi hitro utripali, nato pa ostali osvetljeni.
- Tovarniške nastavitve aparata bodo obnovljene tako za dolžino kave kot tudi za temperaturo.


## 5 – PROGRAMIRANJE TEMPERATURE KAVE

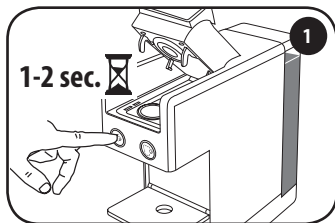

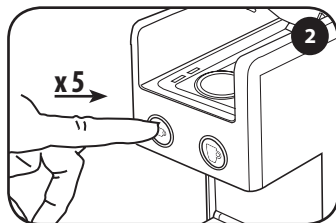


Z dvignjenim vzvodom in brez vstavljene kapsule vklopite aparat s pritiskom na eno od tipk za pripravo kave.



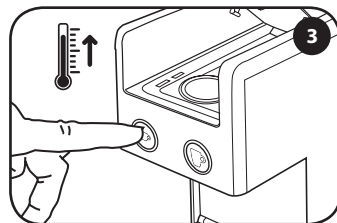

V roku 15 sekund od vklopa aparata pritisnite 5-krat na tipko . Obe tipki bosta pričeli utripati. V tem času lahko spremenite temperaturo kot je prikazano v 3. in 4. koraku.



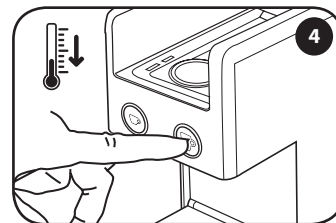


Pritisnite tipko  za zvišanje temperature. Tipka  bo pričela utripati. Po približno 3 sekundah bosta pričeli utripati obe tipki.




Pritisnite tipko  za zvišanje temperature. Tipka  bo pričela utripati. Po približno 3 sekundah bosta pričeli utripati obe tipki.

**Želena temperatura kave je tako shranjena. Ob naslednji pripravi bo aparat upošteval nastavitve in pripravil kavo na temperaturi, ki ste jo sami nastavili in shranili.**


### Obnovev tovarniških nastavitvev

- Dvignite vzvod za kapsule in vklopite aparat s pritiskom na eno od tipk za pripravo kave za 1–2 sekundi.
- V roku 15 sekund od vklopa aparata 5-krat pritisnite na tipko .
- Tipki  in  bosta 2 sekundi hitro utripali, nato pa ostali osvetljeni. Tovarniške nastavitve aparata bodo obnovljene tako za dolžino kave kot tudi za temperaturo.


## 6 – ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

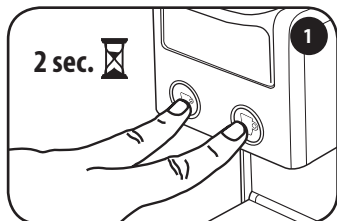


Izklopite aparat s hkratnim pritiskom na obe tipki za kavo za 2 sekundi.

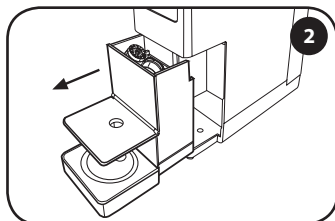

Odstranite zbiralnik za odpadne kapsule. V zbiralnik gre največ 7 kapsul. Priporočamo, da ga redno praznite, saj se kapsule lahko zataknejo. Zbiralnik odstranite tako, da ga potegnete proti sebi.

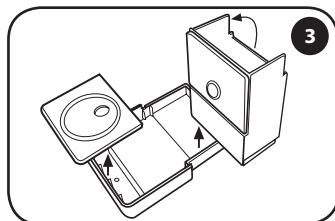

Zbiralnik izpraznite in ga oplaknite z vodo. Prav tako očistite tudi podstavek in rešetko. Ko vse očistite, namestite zbiralnik in podstavek nazaj v aparat.

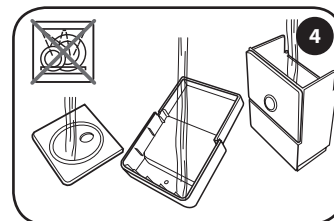

Sestavne dele izperite pod tekočo vodo in osušite. Ne pomivajte jih v pomivalnem stroju.

### UPORABNI NASVETI

- Če aparata dalj časa ne boste uporabljali, ga izklopite z glavnim stikalom in potegnite kabel iz vtičnice.
- Aparat pospravite v suh in nepraščen prostor, nedosegljiv otrokom.
- Priporočljivo je, da aparat hranite v originalni embalaži.
- Temperatura prostora, kjer bo aparat shranjen, ne sme biti nižja od 5°C! Tako se izognete poškodbam notranjih delov kavnega aparata.
- Za ohranjanje higiene in kakovosti aparata je priporočljivo, da kapsulo izvržete v zbiralnik za odpadne kapsule takoj po pripravi kave.

## 7 – ODSTRANJEVANJE VODNEGA KAMNA

Če tipki  in  pričneta izmenično utripati, je potrebno izvesti čiščenje vodnega kamna. Pazljivo preberite navodila preden zaženete funkcijo odstranjevanja vodnega kamna. Postopek čiščenja traja približno 8 minut.


**Opomba:** Če ukazi niso izvedeni v skladu s predpisanimi časi, aparat ne bo pričel s postopkom čiščenja. V tem primeru aparat izklopite in sledite korakom od začetka.

Nastajanje vodnega kamna je normalna posledica uporabe aparata. Postopek samodejnega odstranjevanja vodnega kamna omogoča optimalno čiščenje in odstranitev oblog vodnega kamna iz notranjosti aparata. Če postopka čiščenja ne boste izvajali redno, lahko vodni kamen povzroči napake, ki niso krite z garancijo.


Uporabljajte samo čistila za vodni kamen, ki so namenjena za kavne aparate. Ne uporabljajte kisa, luga, soli ali kislin, saj lahko poškodujejo aparat. Upoštevajte spodnji postopek in ne navodila na embalaži raztopine za odstranjevanje vodnega kamna.




Odstranite kapsulo in zaprite vzvod za vstavljanje kapsul. Izklopite aparat s hkratnim pritiskom na obe tipki za kavo za 2 sekundi.

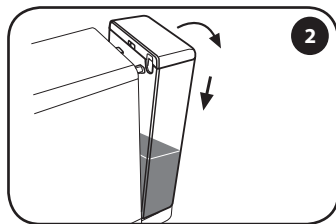


Odstranite vodni rezervoar in izpraznite preostalo vodo.

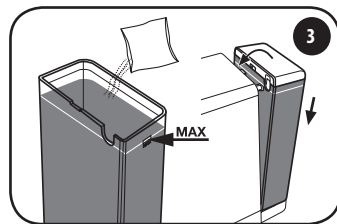

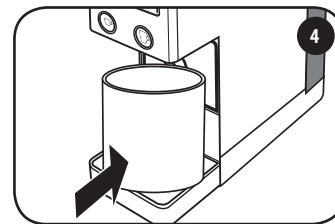


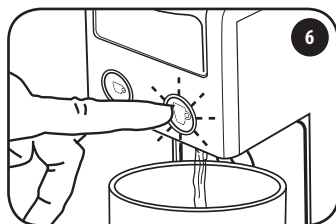
Rezervoar napolnite s svežo pitno vodo do oznake MAX, dodajte prašek za odstranjevanje vodnega kamna in pomešajte. Namestite rezervoar z raztopino čistilnega sredstva nazaj v ležišče.

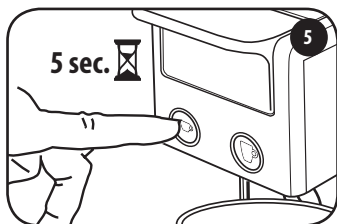


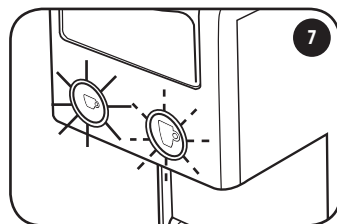
Pod izliv namestite prazno posodo, ki drži vsaj 0,75 litra.






Priklopite aparat s pritiskom na tipko  za 5 sekund. Po 5 sekundah bo pričela utripati tipka . Spustite tipko .




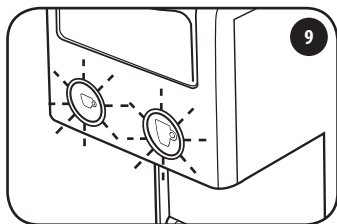
Tipka  utripa. Za zagon cikla čiščenja vodnega kamna pritisnite na tipko . Aparat bo začel črpati vodo.



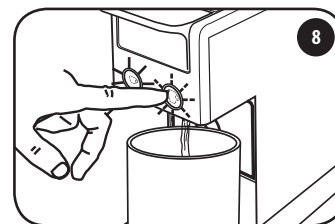


Po končani fazi čiščenja vodnega kamna tipka  sveti, medtem ko tipka  utripa. Odstranite rezervoar in ga izpraznite. Dobro ga operite in napolnite s čisto pitno vodo. Rezervoar s čisto vodo ponovno namestite nazaj v ležišče (glej točko 3).




Pod izliv namestite prazno posodo, ki drži vsaj 0,75 litra. Pritisnite tipko  za začetek faze izpiranja. Aparat bo začel črpati vodo.



Po končani fazi izpiranja bosta tipki  in  utripali naenkrat. Odstranite rezervoar in ga izpraznite.

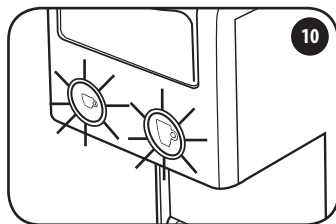

Počakajte, da tipki  in  začeta svetiti brez utripanja. Aparat je sedaj pripravljen za uporabo.

## ODSTRANJEVANJE VODNEGA KAMNA: ODPRAVLJANJE TEŽAV

PROBLEM	VZROK	REŠITEV
Cikel čiščenja vodnega kamna ali izpiranja je prekinjen.	Izpad električne energije.	Ob povratku električne energije se cikel samodejno nadaljuje.
	Aparat je bil pomotoma izklopljen.	Ponovno vklopite aparat. Cikel se samodejno nadaljuje.
	Odprli ste vzvod za kapsule, ko se je cikel že začel.	Zaprte vzvod. Cikel se samodejno nadaljuje.
Aparat ne črpa vode.	V rezervoarju ni vode.	Napolnite rezervoar z vodo.

# OMEJITVE GARANCIJE

## **POZOR:**

V primeru nerednega čiščenja vodnega kamna lahko pride do napak v delovanju, ki jih garancija ne krije. Pri čiščenju ne uporabljajte kisa, luga, soli ali mravljinčne kisline, ker poškodujejo aparat. Uporabljajte samo primerna sredstva za odstranjevanje vodnega kamna. Raztopino za odstranjevanje vodnega kamna je potrebno zavreči skladno s predpisi. Ne zaužite izčrpane tekočine v procesu čiščenja vodnega kamna; aparat lahko za pripravo kave uporabite le po dokončanem ciklu čiščenja vodnega kamna.

Garancija ne krije škode ali okvar zaradi:

- nečiščenja ali nepravilnega čiščenja vodnega kamna,
- priključitve na napetost, ki se razlikuje od podatkov na ploščici s podatki (glej poglavje z opisom sestavnih delov),
- neprimerne rabe ali uporabe, ki ni v skladu z navodili,
- izvajanja sprememb na aparatu,
- garancija ne pokriva stroškov popravila stroja, ki je bil popravljen pri nepooblaščenem serviserju. Te stroške popravila v celoti krije kupec.

Priporočamo, da:

- delov aparata ne perete v pomivalnem stroju.
- odcejalni pladenj redno čistite.

Neupoštevanje teh priporočil lahko povzroči okvare aparata, ki niso zajete v garancijo.

## **POZOR:**

Priporočamo, da shranite originalno embalažo vsaj za čas trajanja garancijske dobe. Škoda, povzročena ob transportu v neprimerni embalaži, ni vključena v garancijo.



# ODSTRANJEVANJE APARATA V SKLADU Z EVROPSKO DIREKTIVO

Odstranjevanje rabljenih električnih in elektronskih naprav s strani zasebnih oseb v Evropski uniji

Simbol prekrízanega smetnjaka na aparatu pomeni, da je treba aparat po koncu njegove življenjske dobe odvreči ločeno od gospodinjskih odpadkov in sicer tako, da ga odnesete na odlagališče za ločeno zbiranje odpadkov, namenjeno električnim in elektronskim napravam, ali pa tako, da ga vrnete prodajalcu, ko kupite drugo podobno napravo.



Če aparat, ki ga ne uporabljate več, pravilno odstranite kot ločen odpad, ga je možno reciklirati, predelati in zavreči na ekološki način, s čimer se izognete negativnemu vplivu na okolje in zdravje ter prispevate k reciklaži materialov, iz katerih je aparat izdelan. Uporabnik je odgovoren za to, da aparat odnese na posebno odlagališče odpadkov po koncu njegove življenjske dobe.

Za podrobnejše informacije o sistemih zbiranja, ki so na voljo, vas prosimo, da stopite v stik z vašo lokalno službo za odlaganje odpadkov ali prodajalcem, pri katerem ste kupili izdelek. Če aparat odvržete in ga ne reciklirate ali odnesete na zbirališče za ločeno zbiranje odpadnih električnih naprav, boste dolžni plačati upravno denarno kazen, ki je predvidena v trenutni zakonodaji, povezani z nezakonitim odlaganjem odpadkov.

**Pravilno odstranjevanje tega izdelka bo prispevalo k varovanju okolja, naravnih virov in zdravja ljudi.**



# OPOZORILA – STANJE APARATA

		<b>Oba tipki utripata</b> Naprava je vklopljena in je v fazi ogrevanja.
		<b>Tipki sta osvetljeni</b> Aparat je dosegel pravo temperaturo za pripravo kave.
		<b>Tipka za kratko kavo je osvetljena</b> Aparat pripravlja skodelico kratke kave.
		<b>Tipka za dolgo kavo je osvetljena</b> Aparat pripravlja skodelico dolge kave.
		<b>Tipki izmenično utripata</b> Potrebno je izvesti čiščenje vodnega kamna.
		<b>Tipka za dolgo kavo počasno utripa</b> Izbran je bil cikel odstranjevanja vodnega kamna. V tej fazi mora vodni rezervoar vsebovati raztopino za odstranjevanje vodnega kamna.
		<b>Tipka za dolgo kavo hitro utripa</b> Izvaja se prvi del cikla odstranjevanja vodnega kamna. Aparat je raztopil raztopino za odstranjevanje vodnega kamna.
		<b>Tipka za dolgo kavo počasno utripa in tipka za kratko kavo je osvetljena</b> Prvi del cikla odstranjevanja vodnega kamna je zaključen. Izperite vodni rezervoar in ga napolnite s čisto svežo vodo.
		<b>Tipka za dolgo kavo hitro utripa in tipka za kratko kavo je osvetljena</b> Izvaja se drugi del cikla odstranjevanja vodnega kamna - cikel izpiranja.
		<b>Tipka za kratko kavo hitro utripa</b> Napaka v delovanju aparata. Izklopite aparat, počakajte 30 sekund in ga ponovno vklopite. Če težava ostaja, pokličite pooblaščen servis.

# ODPRAVLJANJE TEŽAV

PROBLEM	REŠITEV
Aparat se ne prižge.	Preverite vtičnico, napajalni kabel in napetost. Pritisnite enega od kumbo za pripravo kave za 1–2 sekundi.
Aparat ne kuha kave.	Vodni rezervoar je prazen. Napolnite ga s svežo pitno vodo.
	Rezervoar pravilno namestite v aparat, dokler ne zaslišite klika.
	Dvignite vzvod in se prepričajte, da je bila kapsula pravilno vstavljena v odprtino za kapsule. Spustite vzvod v zaklenjeno pozicijo. Ponovno poskusite pripraviti kavo s kapsulo.
	Črpalka ne deluje. Izčrpajte nekaj vode brez kapsule, potem pa poskusite ponovno z novo kapsulo.
Aparat je preglasen.	Vodni rezervoar je prazen. Napolnite ga z vodo. Rezervoar ni nameščen pravilno. Ponovno ga namestite v ležišče po navodilih.
Iz aparata kapljajo kapljice vode tudi kadar se aparat segreva.	To ni napaka. Aparat se segreva.
Aparat kuha kavo zelo počasi.	Hitrost priprave je odvisna od vrste kapsule. Uporabljate drugo vrsto kapsule. Preverite vrsto uporabljene kapsule. V aparatu je vodni kamen. Zaženite postopek odstranjevanja vodnega kamna.
Aparat kuha kavo prehitro.	Hitrost priprave je odvisna od vrste kapsule. Uporabljate drugo vrsto kapsule. Preverite vrsto uporabljene kapsule.
Kava je hladna.	Ogrijte skodelico.
Kava je kislega okusa.	Skozi aparat spustite nekaj skodelic vode brez kapsule. Rok trajanja kapsule je pretekel. Uporabite novo kapsulo.
Tipki izmenično utripata.	Potrebno je čiščenje vodnega kamna. Zaženite postopek odstranjevanja vodnega kamna.
Tipka za kratko kavo hitro utripa.	Aparat ne deluje pravilno. Izklopite ga in ponovno vklopite po 30 sekundah.
Postopek odstranjevanja vodnega kamna se ne zažene.	Pri odstranjevanju vodnega kamna mora biti aparat hladen.

**Če težava ostaja, pokličite pooblašeni servis.**

# ESPRESSO

## **POOBLAŠČENI PRODAJALEC**

ESPRESSO d.o.o.  
Fajfarjeva ulica 33  
1000 Ljubljana  
Tel. 01 422 88 88  
[www.espresso.si](http://www.espresso.si)

## **PE TRGOVINA ESPRESSO BTC**

Nakupovalna galerija Kristalne palače  
Ameriška ulica 8  
1000 Ljubljana  
Tel. 051 620 520  
[www.espresso.si](http://www.espresso.si)

## **POOBLAŠČENI SERVISER**

ETIS d.o.o.  
Tržaška cesta 333  
1000 Ljubljana  
Tel. 01 200 70 00